


Rev. B基板を作成してしまったときのパターン修正方法

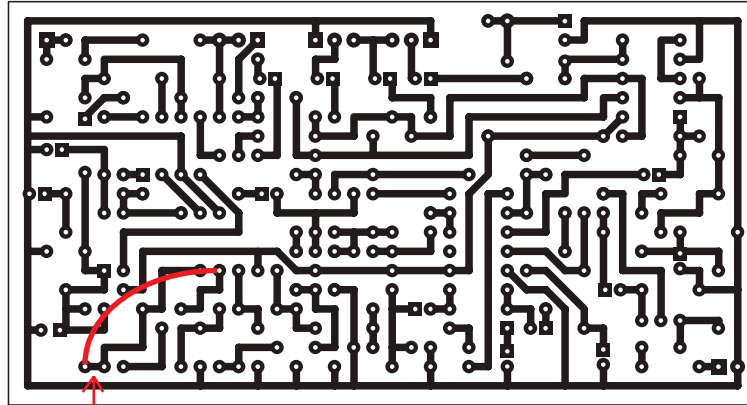

- ①このパターンをカット
- ②R17とU3の4番ピンをワイヤーで配線